


KÄRCHER

makes a difference

BD 38/12 C Bp

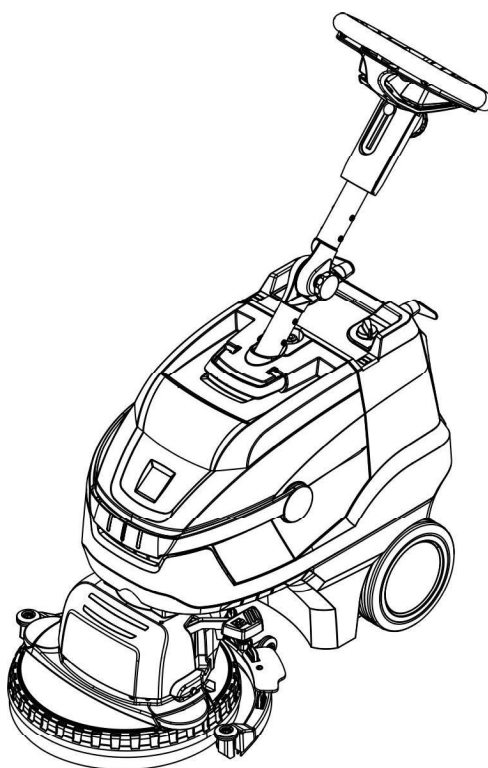

Deutsch	3
English	15
Français	27
Italiano	39
Nederlands	51
Español	63
Português	75
Dansk	87
Norsk	99
Svenska	111
Suomi	123
Ελληνικά	135
Türkçe	148
Русский	160
Magyar	173
Čeština	185
Slovenščina	197
Polski	209
Românește	221
Slovenčina	233
Hrvatski	245
Srpski	257
Български	269
Eesti	281
Latviešu	293
Lietuviškai	305
Українська	317
العربية	339

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



EAC



59653170 03/18

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Sigurnosni napuci	HR	1
Funkcija	HR	2
Namjensko korištenje	HR	2
Zaštita okoliša	HR	2
Opisni elementi	HR	3
Prije prve uporabe	HR	4
U radu	HR	4
Transport	HR	6
Skladištenje	HR	6
Njega i održavanje	HR	6
Odlaganje u otpad	HR	8
Smetnje	HR	9
Pribor	HR	10
Tehnički podaci	HR	11
EU izjava o usklađenosti	HR	12
Jamstvo	HR	12
Pričuvni dijelovi	HR	12

Sigurnosni napuci

Prije prve uporabe uređaja pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu i priloženog prospekta sa sigurnosnim uputama za uređaje za čišćenje s četkama, 5.956-251.0

UPOZORENJE

Ne rabite uređaj na površinama pod nagibom.

Stroj smije raditi samo ako su spremnik i svi poklopci zatvoreni.

Stupnjevi opasnosti

OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Napomene o punjivoj bateriji (akumulatoru) i punjaču

U uređaj su ugrađene litij-ionske baterije. One podliježu posebnim kriterijima. Montažu, demontažu kao i provjeru neispravnih baterija prepustite Kärcherovoj servisnoj službi ili stručnjaku.

Od servisne službe poduzeća Kärcher možete dobiti upute o skladištenju i transportu.

OPASNOST

- Zabranjene su preinake i izmjene uređaja.
- **Ne otvarajte bateriju, jer postoji opasnost od kratkog spoja kao i ispuštanja nadražujućih isparenja ili nagrizajućih tekućina.**
- Bateriju ne izlažite jakom sunčevom zračenju, toplini ili vatri, jer postoji opasnost od eksplozije.**
- Punjač ne smije raditi na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozija.
- Punjač se ne smije koristiti ako je zaprljan ili mokr.
- Pobrinite se za dovoljnu prozračenost tijekom postupka punjenja.
- Ni u kom slučaju nemojte raditi s otvorenim plamenom, stvarati iskre niti pušiti u blizini akumulatora ili u prostoriji u kojoj se akumulator puni. Opasnost od eksplozije.

UPOZORENJE

- Provjerite prije svakog korištenja da uređaj i strujni kabel nisu oštećeni. Oštećene uređaje nemojte koristiti, a popravak oštećenih dijelova prepustite isključivo stručnom osoblju. Akumulatoru i punjaču držite van domašaja djece.
- Nemojte puniti oštećene baterije. Servisnoj službi tvrtke Kärcher prepustite zamjenu oštećenih baterija.
- Neispravnu bateriju nemojte odlagati u komunalni otpad, nego obavijestite servisnu službu poduzeća Kärcher.

- Izbjegavajte kontakt s tekućinom koja curi iz neispravnih baterija. U slučaju nehotičnog dodirivanja odgovarajuća mjesta isperite vodom. Ukoliko tekućina dođe u kontakt s očima obratite se osim toga i liječniku.

⚠ OPREZ

- Obvezno se pridržavajte ovih uputa za rad. Pridržavajte se zakonskih preporuka pri radu s baterijama.
- Napon strujne mreže mora biti jednak naponu navedenom na natpisnoj pločici uređaja.
- Punjač se smije koristiti samo za punjenje odobrenih kompleta baterija.
- Baterija smije raditi samo s ovim uređajem i zabranjeno je i opasno koristiti je u druge svrhe.

Sigurnosna oprema

Pogon četki se isključuje puštanjem sigurnosne sklopke.

Funkcija

Usisavač s funkcijom ribanja namijenjen je za mokro čišćenje ravnih podova. Podešavanjem količine vode može se lako prilagoditi različitim zahtjevima čišćenja. Radni zahvat od 380 mm i prihvatni volumen spremnika svježje i prljave vode od po 12 lit. omogućuju efikasno čišćenje uz dugotrajnu primjenu.

Baterija se može puniti pomoću ugrađenog punjača preko utičnice od 230 V.

Namjensko korištenje

Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, prodavaonicama, uredima i ostalim poslovnim prostorima.

Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu s navodima ovih radnih uputa.

- Stroj se smije koristiti isključivo za čišćenje glatkih podova koji nisu osjetljivi na vlagu.
- Ovaj je uređaj namijenjen za primjenu u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj nije prikladan za čišćenje smrznutih podova (npr. u rashladnim komorama).
- Uređaj se smije opremiti isključivo originalnim priborom i pričuvnim dijelovima.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.




Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Opslužni elementi

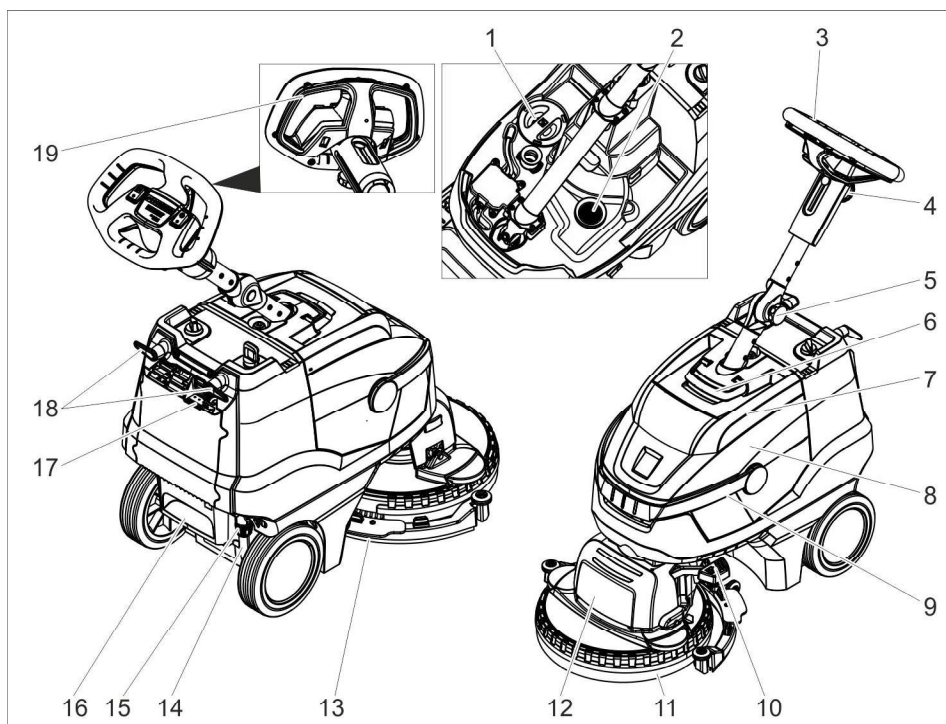


- 1 Poklopac spremnika svježe vode
- 2 Mrežica za skupljanje vlakana
- 3 Potisna ručica
- 4 Zvezdasti pričvrtnik, namještanje visine potisne šipke
- 5 Zvezdasti pričvrtnik, transportni položaj potisne šipke
- 6 Bravica, poklopac spremnika prljave vode
- 7 Poklopac spremnika prljave vode
- 8 Spremnik prljave vode
- 9 Rukohvat spremnika prljave vode
- 10 Papučica dizača usisnih konzola
- 11 Zaštita od prskanja
- 12 Blok čistača
- 13 Usisna konzola
- 14 Pokazivač napunjenosti spremnika svježe vode
- 15 Spojka, ispuštanje svježe vode
- 16 Udubljenje za nogu
- 17 Pokazivač punjenja akumulatora

- 18 Okretna kukica za kvačenje kabela
- 19 Sigurnosna sklopka

Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svijetlo sivi.

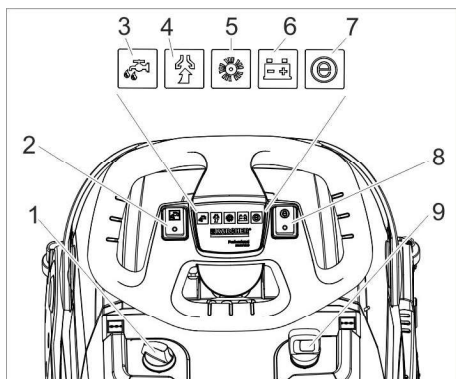

- 1 Doziranje otopine sredstva za pranje
- 2 Prekidač otopine za pranje
- 3 Indikator nanošenja otopine sredstva za pranje
- 4 Indikator usisavanja
Zeleno: Usisna turbina radi
Treperi narančasto: Usisna turbina je preopterećena
- 5 Indikator pogona četki
Zeleno: Četka se vrti
Treperi narančasto: Četka je preopterećena
- 6 Pokazivač stanja akumulatora
Zeleno: Baterija je napunjena
Narančasto: Baterija je gotovo prazna
Crveno: Uređaj se isključuje - napunite bateriju
- 7 Indikator "Eco mode"
- 8 Prekidač "Eco Mode"
- 9 Sklopka uređaja

Prije prve uporabe

Punjenje akumulatora

Napomena:


Uređaj je opremljen zaštitom od potpunog pražnjenja akumulatora i isključuje se pri dostizanju dopuštenog minimalnog kapaciteta. Vrijeme punjenja akumulatora iznosi oko 3 sata.

Punjač samostalno završava postupak punjenja.

Uređaj se prema potrebi može ponovno koristiti i prije nego što se baterija napuni do kraja.

→ Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Pokazivač punjenja akumulatora

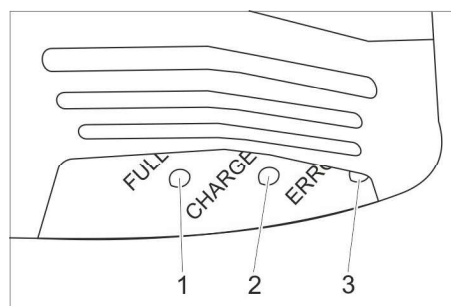

- 1 Akumulator je napunjen (zeleno)
- 2 Baterija se puni (žuto, treperi)
- 3 Smetnja (crveno)

U radu

- Otpustite zvjezdasti pričvrtnik za transportni položaj.
- Postavite potisnu šipku na željenu visinu.
- Zategnite zvjezdasti pričvrtnik.
- Postavite pločastu četku (vidi "Njega i održavanje").

Punjenje radnih medija

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja. Koristite samo preporučena sredstva za pranje. Za druga sredstva za pranje korisnik na sebe preuzima povećani rizik od nesreća, remećenja sigurnosti pri radu i smanjenog životnog vijeka uređaja. Koristite samo sredstva za pranje koja ne sadrže otapala, solnu i fluorovodičnu kiselinu.

Obratite pažnju na sigurnosne napomene na sredstvima za pranje.

Napomena:

Ne primjenjujte sredstva za pranje koja jako pjene.

Obratite pozornost na naputke za doziranje.

- Zakrenite rukohvat spremnika prljave vode uvis.
- Izvucite spremnik prljave vode i stavite ga u stranu.
- Skinite poklopac spremnika za svjež vodu.
- Ulijte svjež vodu (najviše 50 °C).

- Dodajte sredstvo za pranje. Obratite pozornost na upute za doziranje.
Preporučena sredstva za pranje:

Primjena	Sredstvo za pranje
Redovito čišćenje (i kod podova osjetljivih na alkalije)	RM 745 RM 746
Čišćenje zaprljanja od masti	RM 69 ES ASF RM 69 ASF
Temeljito čišćenje (isti-skivanjem prljavštine) tvrdih površina otpornih na alkalije	RM 752
Temeljito čišćenje (isti-skivanjem prljavštine) li-noleuma	RM 754
Kiselo sredstvo za temeljno čišćenje	RM 751
Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju	RM 732

Sredstva za čišćenje se mogu nabaviti u specijaliziranim prodavaonicama.

- Zatvorite poklopac spremnika svježe vode.
→ Postavite spremnik prljave vode na uređaj.

Postavke

- Otpustite zvjezdasti pričvrtnik za namještanje visine potisne ručice.
→ Namjestite potisnu ručicu na željenu visinu.
→ Zategnite zvjezdasti pričvrtnik.
→ Namjestite količinu otopine sredstva za pranje ovisno o zaprljanju i vrsti podne obloge.
→ Postavite prekidač "Eco Mode" u željeni položaj.
Normalan rad: Uređaj radi s maksimalnim brojem okretaja četki i najvišom usisnom snagom.
Eco: Uređaj radi sa smanjenim brojem okretaja četki i smanjenom usisnom snagom. Pritom se i potrošnja energije smanjuje. Moguće trajanje primjene je veće kada je baterija napunjena.

Čišćenje

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mjestu.

Opasnost od oštećenja. Usisnu konzolu podignite prije nego što uređajem pređete duž dionicu unatrag.

- Sklopku uređaja prebacite na "I".
→ Uključite prekidač za otopinu sredstva za čišćenje.
→ Pritisnite papučicu dizača usisnih konzola za spuštanje istovremeno prema dolje i ulijev pa ju pustite neka se podigne.
→ Sigurnosnu sklopku povucite do potisne ručice tako da se uključe pogon četki i nanošenje otopine sredstva za čišćenje (ako je namješteno).
→ Uređaj pomičite po površini koju treba očistiti.

Zaustavljanje i odlaganje


- Pustite sigurnosnu sklopku.
→ Pomaknite stroj još 1-2 m prema naprijed kako biste usisali ostatak vode.
→ Kako biste podigli usisnu konzolu, papučicu dizača usisnih konzola pritisnite prema dolje.
→ Sklopku uređaja prebacite na "0".

Pražnjenje spremnika prljave vode

Δ UPOZORENJE

Pridržavajte se lokalnih propisa za zbrinjavanje otpadne vode.

- Rukohvat spremnika prljave vode zakrenite prema gore i pustite da se uglati.
→ Skinite spremnik prljave vode.

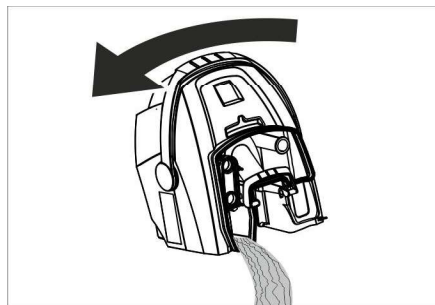


- Skinite poklopac spremnika prljave vode.
- Ispraznite spremnik prljave vode. Prilikom pražnjenja zakrenite spremnik prljave vode u stranu kako bi se mogao u potpunosti isprazniti.
- Spremnik prljave vode isperite čistom vodom.
- Spremnik prljave vode ponovo postavite na uređaj.

Pražnjenje spremnika svježe vode

⚠ UPOZORENJE

Pridržavajte se lokalnih propisa za zbrinjavanje otpadne vode.

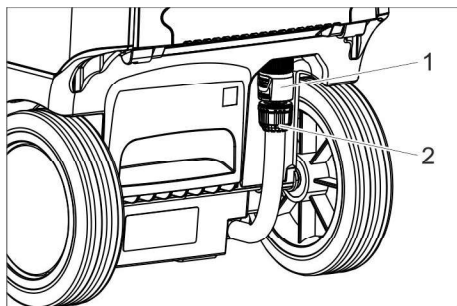

- 1 Spojka, ispuštanje svježe vode
- 2 Pokazivač napunjenosti spremnika svježe vode

- Gurnite spojku prema dolje.
- Skinite crijevo na pokazivaču napunjenosti i zakrenite prema dolje.

Zaštita od smrzavanja

U slučaju opasnosti od smrzavanja:

- Ispraznite spremnik svježe i prljave vode.
- Nakratko pokrenite uređaj s praznim spremnikom svježe vode, kako bi se i vodovodni sustav u uređaju ispraznio.
- Uređaj odložite na mjesto zaštićeno od mraza.

Premještanje potisne šipke

Prilikom transporta i skladištenja uređaj može zauzeti manje mjesta ako se potisna šipka premjesti.

- Otpustite zvjezdasti pričvrtnik za transportni položaj.

- Potisnu šipku zakrenite sasvim unaprijed.
- Zategnite zvjezdasti pričvrtnik.

Transport

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

Stavljanje izvan pogona

- Prije višetjednih radnih stanki akumulator do kraja napunite.

- Sklopku uređaja prebacite na "0".

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja akumulatora zbog dubinskog pražnjenja.

Sklopku uređaja tijekom radnih stanki uvijek postavite na „0“.

Skladištenje

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda. Prije svih radova na uređaju prebacite sklopku uređaja na „0“ i izvucite strujni utikač punjača.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja stroja uslijed ispuštanja vode. Prije obavljanja radova na stroju ispuštite prljavu i preostalu svježju vodu.

- Stroj postavite na ravnu podlogu.

Plan održavanja

Nakon rada


PAŽNJA

Opasnost od oštećenja. Stroj ne prskajte vodom i ne primjenjujte nagrizaјуća sredstva za pranje.

- Ispustite prljavu vodu.
- Skinite poklopac spremnika prljave vode pa vodom isperite unutarnju stranu poklopca i plovak.

- Spremnik prljave vode isperite čistom vodom.
- Očistite usisnu konzolu.
- Uređaj prebrišite izvana vlažnom krpom natopljenom u otopinu blagog sredstva za pranje.
- Očistite gumice za usisavanje prljavštine, provjerite njihovu pohabanost i po potrebi ih zamijenite.
- Očistite četku.
- Provjerite istrošenost četke, po potrebi je zamijenite (vidi poglavlje "Radovi na održavanju").
- Po potrebi napunite akumulator.

Tjedno

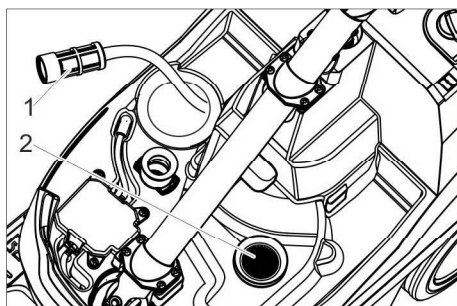

- 1 Filtar svježe vode
- 2 Mrežica za skupljanje vlakana

- Očistite filter svježe vode.
- Očistite mrežicu za skupljanje vlakana.

Mjesečno


- Provjerite brtvila između spremnika prljave vode i poklopca, prema potrebi ih zamijenite.

Godišnje


- Uređaj predajte servisnoj službi radi provođenja propisanog tehničkog pregleda.

Radovi na održavanju

Zamjena gumica za usisavanje prljavštine

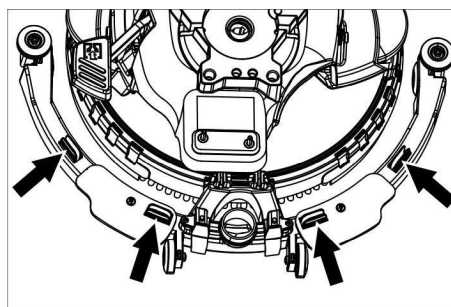

- Stisnite pričvrstne elemente pa usisne gumice iz usisne konzole izvucite prema dolje.

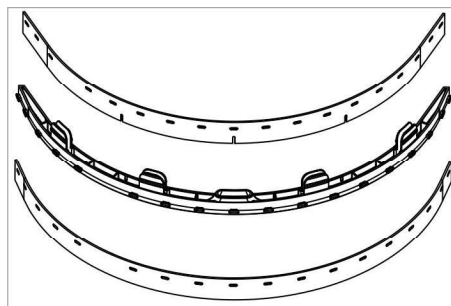

- Skinite gumice za usisavanje sa držača.


Napomena:

Otvori onemogućuju međusobnu zamjenu gumica za usisavanje. Ne mogu se prevrnuti i koristiti ponovo.

- Zamijenite gumice za usisavanje.
- Postavite držač s gumicama za usisavanje u usisnu konzolu i uglavite.


Zamjena četke

- Ispraznite spremnik svježe vode.
- Skinite spremnik prljave vode.
- Uređaj nagnite prema natrag i oslonite na potisnu ručicu.

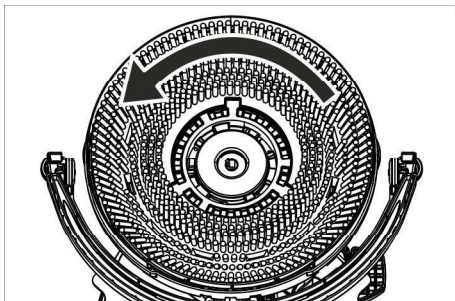


- Okrenite četku ulijevo i izvadite.
- Postavite drugu četku pa ju okrenite udesno.

Zamjena zaštite od prskanja

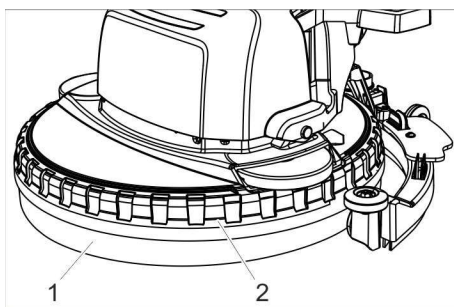

- 1 Zaštita od prskanja
- 2 Prstenasti držač

- Prstenasti držač sa zaštitom od prskanja skinite povlačeći ju s bloka čistača prema gore.

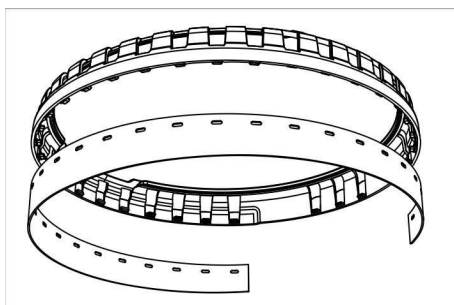

- Istrošenu zaštitu od prskanja otpustite s prstenastog držača pa ju odložite u otpad.
- Utisnite novu zaštitu od prskanja na kvržice prstenastog držača.

- Postavite prstenasti držač sa zaštitom od prskanja na blok čistača.

Ugovor o servisiranju

Radi osiguranja pouzdanog rada uređaja možete s nadležnim prodajnim uredom Kärcher sklopiti ugovor o servisiranju.


Odlaganje u otpad

Vađenje baterije

⚠ OPASNOST

Vađenje baterije prepustite Kärcherovoj servisnoj službi ili stručnjaku. Samo ovlašteni monter servisne službe smije procijeniti je li baterija zaista oštećena.

Pri radu s baterijama obavezno imajte u vidu poglavlje "Sigurnosne upute".

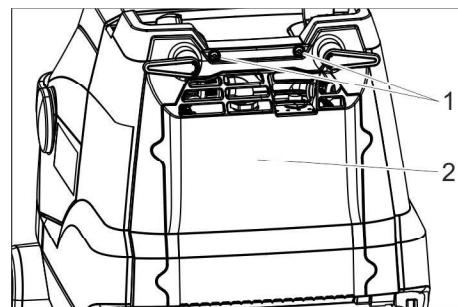

- 1 Vijak
- 2 Poklopac

- Odvijte 2 vijka.
- Zakrenite poklopac prema dolje.
- Otpustite akumulatorski utikač i skinite ga.
- Izvadite akumulator.
- Praznu bateriju zbrinite u otpad sukladno zakonskim odredbama.

Smetnje

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda. Prije svih radova na uređaju prebacite sklopku uređaja na „0“ i izvucite strujni utikač punjača.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja stroja uslijed ispuštanja vode. Prije obavljanja radova na

stroju ispustite prljavu i preostalu svježu vodu.

U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti uz pomoć ove tablice, pozovite servisnu službu.

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	Uključite sklopku uređaja, pričekajte 3 sekunde pa provjerite napunjenost baterije.
Nedovoljna količina vode	Provjerite razinu svježe vode i po potrebi dopunite spremnik.
	Uključite prekidač za otopinu sredstva za čišćenje.
	Otvorite doziranje otopine sredstva za pranje.
	Očistite filter svježe vode.
Nedovoljan učinak usisavanja	Spustite usisnu konzolu.
	Ispraznite spremnik prljave vode.
	Očistite brtvila između spremnika prljave vode i poklopca, provjerite zabrtvljenost i po potrebi zamijenite.
	Očistite gumice za usisavanje prljavštine na usisnoj konzoli, prema potrebi ih okrenite naopako ili zamijenite.
	Provjerite začepljenost usisnog crijeva i usisne konzole, po potrebi uklonite začepljenje.
	Provjerite zabrtvljenost usisnog crijeva te ga po potrebi zamijenite.
Nezadovoljavajući rezultat čišćenja	Provjerite jesu li tip četki i sredstvo za čišćenje odgovarajući.
	Provjerite istrošenost četki, po potrebi ih zamijenite.
Četka se ne vrti	Povucite sigurnosnu sklopku do upravljača.
	Provjerite da neko strano tijelo ne blokira četku te ga otklonite.
	Isključite prekidač za rad četki, pričekajte nekoliko trenutaka pa ga opet uključite.

Pribor

Ovisno o zahtjevima stroj se može opremiti različitim priborom. Zatražite naš katalog ili

posjetite našu Internet stranicu pod www.kaercher.com.

Oznaka	Br. dijela	Opis
bijela pločasta četka	6.907-154.0	Za poliranje i redovito čišćenje osjetljivih podova.
crvena (srednje mekana, standardna) pločasta četka	6.907-151.0	Za čišćenje lako zaprljanih ili osjetljivih podova.
crna (tvrda) pločasta četka	6.907-152.0	Za čišćenje ekstremno zaprljanih podova.
prirodna (meko) pločasta četka	6.907-153.0	Za poliranje podova.
Noseći kotur sa spužvastim diskom	6.907-150.0	Za postavljanje spužvastog diska.
Spužvasti disk od mikrovla-kana	6.905-060.0	Posebno prikladno za čišćenje linoleuma i gres pločica.
Crni spužvasti disk	6.369-001.0	Temeljito čišćenje glatko izbrušenih površina, terrazzo, od PVC-a, vinila, obloga od umjetne smole, tamnog mramora, granita.
Zeleni spužvasti disk	6.369-002.0	Redovito čišćenje svih podova otpornih na vodu.
Crveni spužvasti disk	6.369-003.0	Temeljito čišćenje linoleuma, pločica, glaziranih i podova od prepečene opeke, kao i predmeta od fine keramike.
Bijeli dijamantski spužvasti disk	6.371-250.0	Za poliranje podova.
Žuti dijamantski spužvasti disk	6.371-251.0	Za uklanjanje finih ogrebotina.
Zeleni dijamantski spužvasti disk	6.371-235.0	Za čišćenje ekstremno zaprljanih podova.
Crijevo za punjenje	6.680-124.0	Za punjenje spremnika svježe vode
Komplet gumica za usisavanje	4.037-059.0	Kao zamjena
Usisna konzola	4.037-067.0	Kao zamjena

Tehnički podaci

Snaga		
Nazivni napon	V	25,2
Kapacitet akumulatora	Ah (5h)	21
Tip baterije		litij-ionske
Prosječna potrošnja energije	W	500
Snaga usisnog motora	W	280
Snaga motora za četke	W	260
Raspon radne temperature	°C	0...40
Usisivanje		
Snaga usisavanja, protok zraka	l/s	20
Snaga usisavanja, podtlak	kPa	8
Četke za čišćenje		
Radna širina	mm	380
Promjer četki	mm	380
Broj okretaja četki	1/min	180
Punjač		
Napon	V/Hz	220...240/50...60
Potrošnja energije	W	300
Dimenzije i težine		
Teoretski površinski učinak	m ² /h	1400
Zapremnina spremnika svježe/prljave vode	l	12
Dopuštena ukupna težina	kg	48
Transportna težina	kg	36
Duljina x širina x visina	mm	940x500x1100
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-72		
Ukupna vrijednost oscilacija	m/s ²	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	65
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2
Razina zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	85

EU izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: Usisavač s funkcijom ribanja
Tip: 1.783-xxx

Odgovarajuće smjernice EU:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2014/30/EU

Primijenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008

Primijenjeni nacionalni standardi:

-

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem posloводства.


H. Jenner
Chief Executive Officer


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2017/03/01

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na priboru za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod www.kaercher.com u dijelu Servis (Service).